MODÉLE: ITVS-200B

6-EN-1 CENTRE DE DIVERTISSEMENT NOSTALGIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 3
PRÉSENTATION DU PRODUIT 4
CONFIGURATION / FONCTIONNEMENT DE BASE 7
ÉCOUTE D'UN DISQUE VINYLE 7
ÉCOUTE D'UN CD 8
ÉCOUTE DE LA RADIO FM 9
ÉCOUTE D'UN APPAREIL AUDIO EXTERNE (MODE AUX) 9
ÉCOUTE D'UN APPAREIL AUDIO EXTERNE (MODE BLUETOOTH) 10
ÉCOUTE D'UNE CASSETTE 10
ENTRETIEN / MANIPULATION CORRECTE 10
CARACTÉRISTIQUES 12
GUIDE DE DÉPANNAGE 13
DÉCLARATION DE LA FCC 15
INDUSTRY CANADA / INDUSTRIE CANADA 15
CALIFORNIA PROP 65 WARNING 15

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR

ARTISSEVEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRI

- Le symbole de l'éclair avec une pointe de flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, vise à signaler, aux utilisateurs, la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans l'enceinte du produit, qui peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
- **Avertissement** : Ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière). Aucunes pièces à l'intérieur réparables. Confier l'entretien à un personnel qualifié.
- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de fonctionnement et d'entretien (de réparation) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
AVERTUSSEMENT: Pour éviter un choc électrique, n'utilisez pas cette fiche (polarisée) avec une rallonge, un réceptacle ou avec une autre sortie, sauf si les lames peuvent être insérées complètement, afin de prévenir l'exposition de lame.

ATTENTION: Radiation laser invisible quand l'appareil est ouvert ou que le verrouillage est en panne ou désactivé. Évitez une exposition directe au rayon.
LE PRODUIT EST CONFORMÉ À LA RÈGLE DHHS 21 CFR SOUS-CHAPITRE J EN VIGUEUR À LA DATE DE FABRICATIONE

Ce matériel appartient à la classe II ou double appareil électrique isolé. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion de sécurité à la masse électrique.

Consignes de Sécurité Importantes

1. Lisez ces instructions - Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant que ce produit soit utilisé.Keep these instructions- The safety and operating instructions should be retained for future reference.
2. Conservez ces instructions - Les instructions de sécurité doivent être conservées pour référence future.
3. Respectez tous les avertissements - Tous les avertissements sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectées.
4. Suivez toutes les instructions - Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou de l'humidité - par exemple, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, ou et similaires.
6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur telle que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas contourner les objectifs de sécurité de la prise polarisée ou la prise à terre. Une prise polarisée possède deux lames dont une plus large que l'autre. Une prise à terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation en évitant piétiné ou pincé, en particulier au niveau des prises, des prises de courant, et au point où il sort de l'appareil.
11. N'utilisez que des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec le chariot, stand, trépied, support ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot ou un support est utilisé, faites attention en déplaçant l'ensemble chariot /

appareil pour éviter des blessures dues au renversement.

13. Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.

14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.

15.

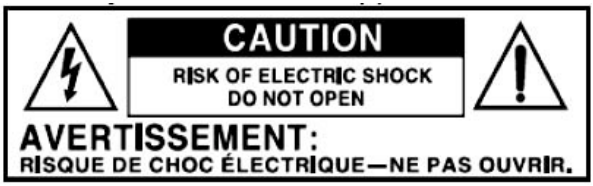

- Le symbole de l'éclair avec une pointe de flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, vise à signaler, aux utilisateurs, la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans l'enceinte du produit, qui peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
- Avertissement : Ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière). Aucunes pièces à l'intérieur réparables. Confier l'entretien à un personnel qualifié.
- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de fonctionnement et d'entretien (de réparation) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

16. Ce matériel appartient à la classe II ou double appareil électrique isolé. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion de sécurité à la masse électrique.

17. La prise secteur sert comme dispositif de déconnexion, le périphérique déconnecté doit rester facilement accessible.

18. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit pas être placé sur l'appareil.

19. L'utilisation de l'équipement dans un climat modéré.

ACCESSOIRES INCLUS
- CÂBLE RCA LINE OUT
- MODE D'EMPLOI
- GARANTIE (ARRIÈRE DU MANUEL)
- ADAPTATEUR 45T

Présentation du Produit

Vue avant

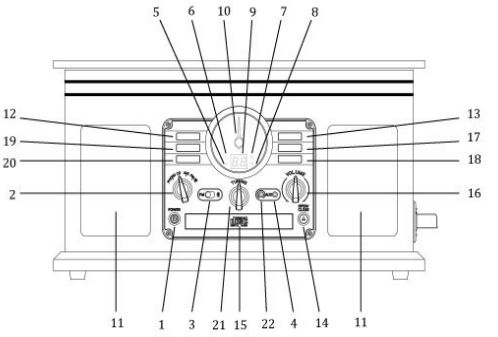

1. POWER ⏻ Appuyez sur pour mettre l'appareil MARCHE ou ARRET.

2. "PHONO, CD, AUX, FM/ " ᛒ **" MOLETTE DE SÉLECTION** Tournez pour sélectionner la fonction souhaitée.

3. "FM", " ᛒ **" COMMUTATEUR COULISSANT** Faites glisser pour sélectionner FM ou Bluetooth.

4. **PRISE AUX-IN 3.5mm** Connecte votre source externe à la prise AUX IN.
5. **INDICATEUR DE LECTURE** Il s'allume lorsque CD est en lecture.
6. **INDICATEUR ST/BT** La lumière bleue clignote lorsque l'appareil est en attente de jumelage. La lumière bleue reste allumée lorsque le périphérique externe est connecté à l'appareil. La lumière rouge s'allume lorsque la station est reçue en mode de lecture stéréo.
7. **INDICATEUR PROGRAMME** voyant s'allume lorsque la lecture de programme est réglé.
8. **INDICATEUR REPEAT** Lumière rouge reste allumée lorsque toutes les pistes se répètent. Voyant rouge clignote quand une seule piste se répète.
   ***(Remarque:** Cet indicateur fonctionne uniquement en mode CD.)*
9. **ÉCRAN LCD**
10. **RÉGLAGE POINTEUR DE LA MOLETTE**
11. **SHAUT-PARLEURS STÉRÉO**
12. **STOP** ■ Appuyez dessus pour arrêter la Lecture ou annuler le Réglage de Programme.
13. **PLAY/PAUSE** ▶❚❚ Appuyez dessus pour lancer la lecture, appuyez à nouveau pour faire une pause.
    ***(Remarque:** Ce bouton ne fonctionne que dans les modes CD, Bluetooth)*
14. **OPEN/CLOSE** ⏏ En mode CD utilisez pour ouvrir et fermer le plateau du disque.
15. **PLATEAU DE DISQUE**
16. **"BOUTON "VOLUME"** Tournez pour régler le volume.
17. **/18. NEXT/PREVIOUS TRACK (PISTE SUIVANTE/ PRÉCÉDENTE)& FF/REWIND** (⏮ / ⏭) En mode CD, appuyez une fois pour passer à la piste suivante / précédente.
    Appuyez et maintenez pour une avance / retour rapide.
    *(**Ramarque:** Ce bouton ne fonctionne pas dans les modes PHONO, FM, AUX)*
19. **"PROGRAMME"** Appuyez dessus pour régler la lecture du programme.
    ***(Ramarque:** Cet indicateur fonctionne uniquement en mode CD.)*
20. **"REPEAT"** Appuyez sur pour sélectionner le mode de répétition.
    ***(Ramarque:** Cet indicateur fonctionne uniquement en mode CD.)*
21. **BOUTON RADIO TUNER** En mode FM, tournez pour syntoniser une station.
22. **PRISE ÉCOUTEURS 3.5mm** Accepte prises casque / écouteurs.

<u>Vue côté droit</u>

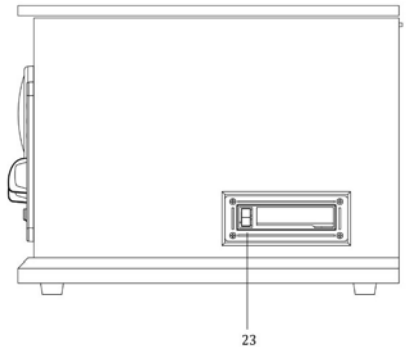

23. CASSETTE FF & EJECT Appuyez à mi-chemin pour l'avance rapide, appuyez sur jusqu'au bout jusqu'à la fin et éjectez la cassette.

Vue arrière

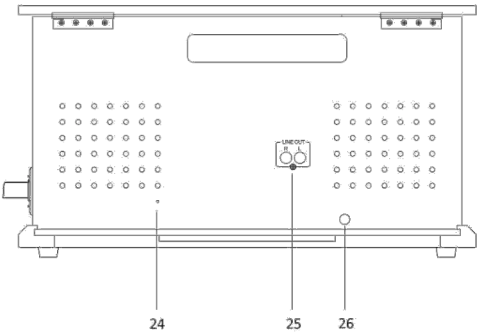

24. Antenne fil FM Alors que l'écoute d'une station en mode FM, étirez le fil et le repositionner pour ajuster pour une meilleure réception.

25. Prises LINE OUT
Pour dispositif amplificateur avec prises d'entrée auxiliaire RCA, insérer les fiches blanche et rouge sur le câble RCA dans l'appareil. Insérer l'autre extrémité dans le dispositif amplificateur. Assurez-vous de connecter la fiche blanche brancher à la prise blanche et la fiche rouge à la prise rouge.

26. Cordon d'Alimentation Secteur
Branchez les fiches AC dans une prise murale. Vous êtes fortement recommandé que ce produit doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.

Parts of the Turntable

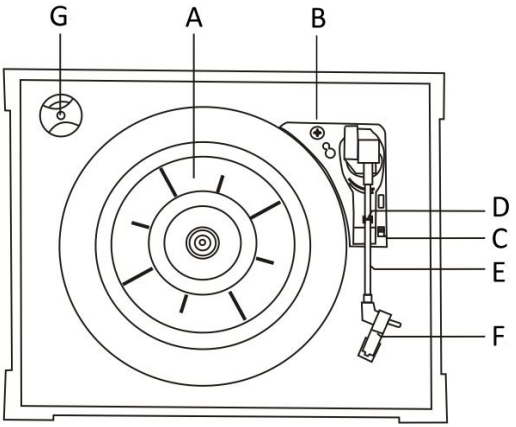

A. Table Tournante.

B. Vis de sûreté (pour le transport) Avant d'utiliser cet appareil, tournez la vis dans le sens antihoraire à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
Important: *Lorsque vous transportez l'appareil, tournez la vis dans le sens horaire pour assujettir le tourne-disque.*

C. Sélecteur de vitesse.

D. Support du bras de lecture.

E. Bras de lecture. Avant l'utilisation, défaire complètement l'attache qui fixe le bras de lecture

puis soulever ce dernier.

F. STYLET

G. Adaptateur 45 tours.

Installation/Fonctionnement de base

Installation

1. Retirez le capuchon protecteur de l'aiguille en le tirant délicatement vers l'avant
2. Retirez tout le matériel d'emballage de l'appareil.
3. Branchez le cordon d'alimentation.
   CA dans une prise murale.

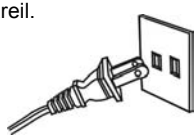

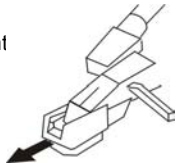

Remarque:

- Vous êtes fortement recommandé que ce produit doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.

- Pour Éviter les interférences, ne regroupez pas les câbles de signaux audio avec le cordon d'alimentation.

Fonctionnement de base

1. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer l'appareil.
2. Sélectionnez la source en appuyant sur le mode correspondant bouton (AUX/PHONO/AM/FM/CD /TAPE).
3. Tournez le bouton de VOLUME pour ajuster le niveau sonore désiré.

Écoute par l'intermédiaire RCA prise LINE OUT

Pour une écoute de dispositif d'amplification, réduire d'abord le niveau de volume au minimum. Insérez les fiches blanche et rouge du câble RCA dans l'appareil, puis insérez l'autre extrémité dans le dispositif amplificateur. Assurez-vous de connecter la fiche blanche à la prise blanche et la fiche rouge à la prise rouge.

Écoute par l'intermédiaire d'écouteurs / casque *(non fourni)*

Pour une écoute privée, de réduire d'abord le niveau de volume au minimum.
Insérez la prise de vos écouteurs dans la prise de 3,5 mm,
puis réglez le volume en tournant le bouton de volume.

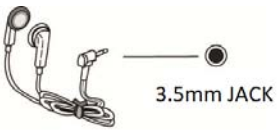

Remarque: *Les enceintes sont automatiquement désactivées tandis que le casque est branché dedans.*

AVERTISSEMENT DE CONDENNSATION:

Lorsque l'appareil est déplacé d'un endroit froid ou chaud, ou est utilisé après un brusque changement de température, il y a le danger que la vapeur d'eau dans l'air peut se condenser sur l'appareil, empêchant le bon fonctionnement. Dans ce cas, laissez l'appareil pendant 1-2 heures après l'avoir branché sur une prise secteur pour lui permettre de se stabiliser à la température de son environnement.

L'écoute d'un Disque Vinyle

1. Sélectionnez la fonction «PHONO».
2. Ouvrez délicatement le couvercle supérieur.
   Remarque*: Veillez à ne pas coincer votre doigt à l'ouverture du couvercle.*

3. Placez un enregistrement en vinyle sur le tourne-disque. S'il s'agit d'un 45 tours, Utilisez l'adaptateur inclus.
4. Sélectionnez la vitesse appropriée.



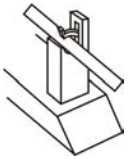

5. Retirez le support du bras de lecture pour libérer le bras de lecture.

   Déplacez le bras doucement vers le bord du disque (ou le point de départ d'une piste). Le plateau commence à tourner.
7. Lorsque l'enregistrement arrive à sa fin, le bras de lecture s'arrêtera au centre du disque et vous devez le soulever et retourner le bras de lecture au repose-bras manuellement. Verrouiller le repose-bras pour protéger le bras de lecture.

***Important**:*
- La fermeture du couvercle supérieur préviendra l'accumulation de poussière sur le tourne-disque.
- Toujours verrouiller l'agrafe du bras de lecture avant de transporter l'appareil.
- Ne placez rien sur le dessus du couvercle du tourne-disque, en particulier lors de la lecture d'un disque.

L'écoute d'un CD

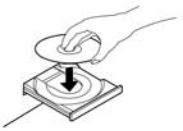

1. Sélectionnez la fonction "CD".
   ***(Remarque**: Si aucun disque n'est inséré, "no" apparaît sur l'affichage.)*
2. Appuyez sur le bouton OPEN / CLOSE (⏏)
   ***(Remarque:** Ce bouton fonctionne uniquement en mode CD.)*
3. Placez un disque sur le plateau avec la face imprimée vers le haut.
4. Appuyez sur le bouton OPEN / CLOSE (⏏)pour fermer le tiroir.
5. Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE (⏯) pour commencer la lecture.
   ***(Remarque:** La lecture de CD démarre automatiquement.)*
6. Pour interrompre temporairement la lecture, appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE (⏯). Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
7. Pour sauter les pistes vers l'avant ou vers l'arrière, appuyez sur la touche de saut correspondant (⏮ ou ⏭). Appuyez⏮ une fois redémarrera la piste en cours. Appuyant ⏮ deux fois de suite sera de retour au début de la piste précédente.
8. Pour faire une avance rapide / rembobinage sur une piste, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de saut correspondante jusqu'à ce que la position désirée est atteinte.
9. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton ■ STOP

Important:
- Ne placez jamais plus d'un disque sur le plateau.
- Le disque doit être placé au centre du plateau de disque. Un disque n'est pas correctement chargé peut endommager de façon permanente le mécanisme de la porte du plateau.
- Ne poussez pas le plateau CD - toujours utiliser la touche OPEN / CLOSE.
- Il faut un moment pour l'unité pour charger un disque, au cours de laquelle tous les boutons sont désactivés temporairement.

Répétition de la lecture

Chaque pression sur le bouton REPEAT fait défiler les options suivantes du mode répétition:

REPEAT 1 (Répéter une piste)
L'indicateur de répétition se met à clignoter et la piste en cours sera répétée. Si vous appuyez sur la touche (⏮ or ⏭) pour sélectionner une autre piste, la piste sélectionnée sera lue en boucle.

REPEAT ALL (Répéter de la totalité du CD)
L'indicateur de répétition reste allumé et l'ensemble du CD sera lue de manière répétée.

Notes:
- Répéter la lecture fonctionne avec les disques CD uniquement.

Lecture programmée:
Jusqu'à 20 pistes peuvent être programmées pour jouer dans l'ordre souhaité.
Notes:
- La lecture programmée fonctionne avec les disques CD uniquement.

1. Sélectionnez le mode «CD», puis chargez un CD.
2. Tandis que le CD est arrêté, appuyez sur la touche PROGRAM.
3. "PROGRAM" s'allume et "01" clignote sur l'écran.
4. Appuyez sur (⏮ ou ⏭) pour sélectionner un numéro de piste.
5. Appuyez de nouveau sur la touche PROGRAM pour régler la piste suivante du programme, "02" apparaît et clignote.
6. Lorsque la sélection des numéros de piste a été terminé, appuyez sur la touche PLAY (⏯) pour démarrer la lecture du programme.
*(**Remarque**: lorsque toutes les 20 pistes du programme sont définies, vous appuyez sur le bouton PROGRAM et "FU" apparaîtra à l'écran)*
7 Pour annuler le mode de programmation, appuyez sur la touche STOP (⏹) jusqu'à ce que l'indicateur de programme ne s'allume pas.

Pour vérifier la séquence de programmation:
En mode d'arrêt stop, Appuyez (⏮ ou ⏭) à répétition pour afficher les numéros de piste que vous avez programmés.

Pour ajouter une piste à la fin du programme:

En mode d'arrêt, Appuyez le bouton PROGRAM.
Sélectionnez un numéro de piste en appuyant (⏮ ou ⏭), puis Appuyez le bouton PROGRAM. La piste sélectionnée sera ajoutée à la fin du programme

L'écoute de la Radio

1. Sélectionnez le mode « FM/ ».
2. Faites glisser le commutateur à glissière sur "FM".
3. Sélectionnez la station désirée à l'aide du Tuner Radio Bouton.

***Remarque**: En mode FM, l'indicateur lumière rouge "ST / BT" s'allume lorsque le réglage dans la station d'accueil stéréo.*

Réglage pour une meilleure réception
Diffusion FM: Déployez et repositionner l'antenne FM.

Écoute d'une Périphérique Audio Externe (Mode AUX)

En mode AUX (auxiliaire), cet appareil peut lire des fichiers audio à partir d'une source audio externe (iPod, lecteur MP3, lecteur CD portable, etc.)

Il y a une prise AUX IN sur la face avant de l'appareil. Lorsque vous connectez un appareil doté d'une prise casque, utilisez un câble avec une prise de 3,5 mm sur les deux extrémités avec l'avant prise AUX IN.

1. Branchez une extrémité du câble auxiliaire (non fourni) dans la prise AUX IN.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise casque de la source audio externe.

***REMARQUE**: Toutes les opérations ne sont disponibles que sur votre appareil externe.*

***Important:** Si l'entrée auxiliaire en façade et à l'arrière RCA LINE OUT sont connectées en même temps, que l'avant AUX IN sera active.*

Écoute d'une Périphérique Audio Externe (Mode Bluetooth)

En mode BT (Bluetooth), cet appareil peut diffuser de la musique à partir de périphériques externes, qui ont une fonction Bluetooth intégrée.

SE CONNECTÉ EN UTILISANT BLUETOOTH

1. Sélectionnez le mode FM /" " .
2. Faites glisser le commutateur à glissière sur " " et l'indicateur ST / BT clignote en bleu.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil externe.

***NOTE:** La distance réelle entre votre périphérique externe et l'appareil est de 10 mètres (33ft).*

4. Attendez pour **"Bois Music Center"** à figurer sur la liste des appareils associés de votre périphérique externe et appuyez sur **"Bois Music Center**".
   Dans certains cas: une fenêtre vous demandera un mot de passe. Remplissez "0000" puis appuyez sur "OK" sur votre appareil externe.
5. Quelques secondes plus tard, votre connexion Bluetooth est réussie et le voyant bleu reste allumé.
6. Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE (⏯) pour commencer la lecture.
7. Pour interrompre temporairement la lecture, appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE (⏯). Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
8. Pour passer à la plage précédente ou suivante, appuyez sur la touche de saut correspondant (⏮ or ⏭) à écouter.

***REMARQUE:** Arrêtez, retour / avance rapide ne sont disponibles que sur votre appareil externe.*

Écoute d'une Cassette

1. Chargez une cassette audio dans l'appareil (situé sur le côté gauche de l'appareil). La lecture débutera automatiquement.
2. Appuyez le bouton à moitié pour faire avancer la cassette rapidement. Appuyez le bouton légèrement pour relancer la lecture.
3. Appuyez le bouton complètement pour terminer la lecture et éjecter la cassette.

***REMARQUE:** Lors du chargement d'une cassette, la fonction BOUTON SÉLECTION sera temporairement substituée jusqu'à ce que la cassette soit éjecté.*

Entretien / Manipulation correcte

Manipulation d'un Disque Compact

- Placez toujours le disque sur le plateau avec son étiquette vers le haut (les disques compacts ne peuvent être lus ou enregistrés que sur un seul côté).
- Pour retirer un disque de son boîtier, appuyez au centre de celui-ci puis soulevez le disque en ligne droite en le tenant délicatement par la bordure.
- Nettoyer un disque, essuyez sa surface à l'aide d'un linge doux et sec, en procédant depuis le trou central vers la bordure extérieure.
- N'utilisez jamais de produits chimiques tels que vaporisateur pour disque vinyle, vaporisateur ou liquide

antistatique, benzine ou diluant pour nettoyer un disque; ces produits endommageront la surface de plastique d'une façon irréparable.
- Remettez le disque dans son boîtier après l'utilisation afin de le protéger contre la poussière et les rayures.
- N'exposez pas le disque à lumière directe du soleil, à un taux d'humidité élevé ni à une haute température sur une longue période de temps.
- Les disques CD-R et CD-RW imprimables ne sont pas recommandés puisque l'étiquette peut devenir collante et endommager l'appareil.
- Utilisez un crayon-feutre doux à base d'huile pour inscrire l'information sur l'étiquette. N'utilisez jamais un stylo ou un crayon à pointe dure, au risque d'endommager la face enregistrée.
- N'utilisez pas de CD de forme irrégulière (octogonale, en coeur, de la taille d'une carte d'affaires, etc.) car ils peuvent endommager l'appareil.
- Lisez toutes les mises en garde fournies avec le disque CD-R ou CD-RW.
- Ne manipulez jamais un disque avec les doigts sales.
- N'insérez jamais un disque dont la surface comporte une craquelure.

Manipulation d'un Disque Vinyle
- Ne touchez pas aux sillons du disque. Ne le manipulez que par la bordure ou l'étiquette avec des mains propres. Toucher à la surface du disque peut entraîner une diminution de la qualité sonore.
- Nettoyez le disque en essuyant délicatement sa surface à l'aide d'un linge antistatique doux.
- Conservez les disques dans leur pochette de protection.
- Rangez les disques à la verticale, appuyés sur leur bordure.
- Évitez d'exposer les disques directement aux rayons du soleil, à proximité d'une source de chaleur (radiateurs, poêles, etc.) ou à un endroit soumis aux vibrations, poussière, chaleur, froid ou humidité excessifs.

Entretien general
- Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise murale, tirez toujours sur la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon.
- Pour garder le capteur laser propre, ne le touchez pas, et n'oubliez pas de fermer le tiroir du disque.
- Ne pas tenter de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques car cela pourrait endommager la finition.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon propre et sec.
- Afin de couper l'alimentation de ce produit complètement, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Assurez-vous de débrancher l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période de temps prolongée.

Comment Remplacer le Stylet du Tourne-Disque

Le stylet devrait durer environ 50 heures en utilisation normale. Cependant, il est recommandé que le stylet soit remplacé dès que vous remarquez un changement dans la qualité du son. L'utilisation prolongée d'un stylet usé peut endommager le disque. La vitesse plus élevée d'un disque 78 tours entraîne une usure plus rapide.

Enlèvement de la pointe de lecture (stylet) usée:

1. Insérez un tournevis au bout de la pointe de lecture et poussez vers le bas (A).
2. Retirez la pointe en la tirant vers le bas et l'avant simultanément.

Pose d'une nouvelle pointe de lecture:

1. Tenez le bout avant de la pointe et insérez son bout arrière (B) en premier.
2. Poussez la pointe de lecture vers le haut (C) jusqu'à verrouiller son extrémité en place.

***Mise en garde*:**
- *Veillez à ne pas courber la pointe de lecture.*
- *Ne touchez pas à l'aiguille pour éviter de vous blesser à la main.*
- *Coupez l'alimentation électrique à l'appareil avant de remplacer la pointe de lecture.*
- *Gardez à l'écart des enfants.*

Spécifications

GÉNÉRAL

Alimentation requise	AC 100-240V~50/60Hz
Consommation	30W
Dimensions (L x H x P)	460 x 255 x 340mm | 18 x 10 x 13.4in (approx.)
Poids	7 kg. | 16 lbs (approx.)

AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie	5 W + 5 W
Réponse en fréquence	60 to 20,000 Hz

HAUT-PARLEURS

Type	2-voies
Impédance	8 ohms
Puissance d'entrée	Max. 6W

Radio FM

Bande	88 to 108 MHz

LECTEUR DE CD

Réponse en fréquence	60 to 20, 000 Hz +/-4 dB
Rapport signal sur bruit	55 dB (IEC-A)

LECTEUR DE CASSETTE

Système de pistes	*4 pistes, 2 canaux stéréo*
Vitesse du ruban	*4.8 cm/sec*
Fluctuations de vitesse	*0.4% (WRMS)*
Réponse en fréquence	*125 to 6300 Hz +/-6 dB*

TOURNE-DISQUE

Moteur	Servomoteur CC
Entraînement	Par courroie
Vitesses	33-1/3 rpm, 45 rpm and 78 rpm
Rapport signal sur bruit	Plus de 50 dB
Type de cartouche	Céramique stéréo
Stylet	ITRRS-300

BLUETOOTH

Version Bluetooth	V2.1 Bluetooth
Profiles Bluetooth	A2DP, AVRCP
Gamme de fréquences Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Distance de fonctionnement	10 meters (33 Pieds)

Guide de Dépannage

	Symptôme	Cause Probable	Solution
GÉNÉRAL	• L'appareil ne s'allume pas.	• L'appareil est débranché	• Brancher l'appareil dans une prise électrique CA.
	• Aucuns sons ne sort des hauts-parleur.	• Le réglage du volume est trop bas. • L'entrée sélectionnée ne correspond pas à la source audio.	• Régler le volume. • Sélectionner la bonne source à l'entrée
	• Bruit/distorsion à la sortie du son.	• L'appareil est trop près du téléviseur ou d'un autre appareil qui interfère.	• Éteindre le téléviseur ou l'autre appareil et replacer le produit.
	• Il ne réagit pas.	• Cela pourrait être à cause des facteurs externes tels que les ESD (décharge électrostatique).	• Débrancher le cordon d'alimentation et le périphérique audio externe. Rebrancher le cordon d'alimentation après une minute.
CASSETTE	• La cassette ne joue pas.	• La cassette n'est pas insérée correctement. • La cassette est en bout de course.	• Insérer la cassette correctement. • Tourner la cassette.
RADIO FM	• Impossible d'écouter une station, ou le signal est faible.	• La station n'est pas syntonisée correctement. • Un téléviseur est allumé à proximité et brouille la radio.	• Syntoniser correctement la station désirée. • Éteindre le téléviseur qui brouille les ondes.
	• Le son est déformé.	• L'antenne n'est pas orientée correctement.	• Réorienter l'antenne jusqu'à l'amélioration du son.
LECTEUR CD	• CD s'arrête immédiatement après le démarrage, ou de l'unité des pauses ou des arrêts au cours de jouer.	• Le CD est à l'envers inséré vers le bas. • Le CD est sale ou poussiéreux ou il de la condensation sur le CD	• IInsérez le CD avec la face imprimée du bon côté. • Nettoyer et sécher soigneusement la CD.
	• Pas de son.	• Le lecteur de CD est en pause.	• Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE bouton.
	• La lecture de CD est bruyante, ou la lecture s'arrête ou saute.	• Le CD est rayé, endommagé ou déformé. • Le disque est très sale.	• Remplacer CD avec un une intact. • Nettoyez soigneusement le CD.
	• Le plateau de CD ne s'ouvre pas.	• Mode AM / FM est sélectionnée.	• Sélectionnez AUX, PHONO, CD, ou en mode TAPE.
	• Les boutons ne fonctionnent pas correctement.	• L'appareil est en cours de traitement informations ("--- Busy» est affiché) • L'appareil doit être redémarré	• Attendre que l'appareil se termine traitement. • Mettez l'appareil hors tension, puis nouveau.
PHONO	• La performance audio du tourne-disque décline	• La pointe de lecture est usée.	• Remplacer la pointe de lecture.

AUX	• Pas de son avec appareil audio externe branché à l'arrière AUX jack.	• Les prises AUX IN (avant et arrière) sont branchées.	• Débranchez l'entrée auxiliaire à l'avant Jack.
Bluetooth	• Pas de son	• L'appareil n'est pas en Mode Bluetooth. • Votre appareil et / ou l'unité de volume n'est pas augmenté. • Votre appareil est trop loin de l'unité ou il y a un obstacle entre votre appareil et l'unité.	• S'assurer que l'appareil est mis à Aux / Mode. • Déplacez votre périphérique Bluetooth plus près de l'unité. • Augmentez le volume sur votre appareil portable et / ou l'unité. • Éteignez votre appareil Bluetooth et appareil puis rallumer les deux.
	• Son a beaucoup de statique.	• Votre appareil est trop loin.	• Apportez votre appareil plus près de la plaque tournante.
	• Impossible de jumeler un appareil Bluetooth.	• Votre appareil ne dispose pas de la connectivité Bluetooth. • La connexion Bluetooth n'est pas réussie.	• Assurez-vous que votre appareil est compatible Bluetooth. • Re-jumeler l'unité et périphérique.

Pour obtenir de l'assistance concernant ce produit, communiquez avec Innovative Technology au TOLL FREE# 1-877-ITECH-97 (1-877-483-2497).

S'il vous plaît noter: En raison de l'amélioration continue, la conception et les spécifications de ce produit sont sujettes à modification sans préavis.

Fabriqué en Chine.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE LA FCC

Avertissement: Toute modification apportée au produit non expressément approuvée par les autorités responsables de la conformité peut entraîner la révocation de son droit d'utilisation.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et considéré conforme aux limitations des périphériques numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dangereuses au niveau des communications radio, qui peuvent être déterminés en éteignant puis rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en radio-télévision pour obtenir de l'aide.

CALIFORNIA PROP 65 WARNING

« AVERTISSEMENT » Ce produit contient des substances chimiques connus au l'état de Californie pour provoquer des défauts de naissance ou autres dommages reproductifs. Pour avoir plus de renseignements sur ces règlements et une liste des produits chimiques, connectez-vous sur le site suivant:

http://www.oehha.ca.gov/prop65.html

INDUSTRY CANADA / INDUSTRIE CANADA

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

GUARANTIE Innovative Technology Electronics Corp.
Garantie limitée : 90 jours pour la main-d'œuvre, un an pour les pieces

Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défectuosités » dans les pièces dans des conditions normales d'utilisation pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie n'est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à réparer ou à remplacer le produit «sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cache oreilles, ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d'alimentation ou à des réglages inadéquats, l'usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé.
Pour obtenir des prestations de service, l'acheteur DOIT soumettre un coupon original / une preuve d'achat.S'il vous plaît contactez-nous à www.ithomeproducts.com de demander un numéro RMA (Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou remplacement. Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même article ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA.

Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout dommage. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d'expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO.
S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de:

- **$ 5.00 USD pour les articles de 10,00 $ à $ 39.99 (Prix Payé Par Unité)**
- **$ 10.00 USD pour les articles de 40,00 $ à $ 99.99 (Prix Payé Par Unité)**
- **$ 16.00 USD pour les articles de 100,00 $ et plus (Prix Payé Par Unité)**
- **Les frais d'expédition sont non remboursables**

à être payable à Innovative Technology Electronics Corp. pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires.
Envoyez toutes les demandes ou des demandes de RMA via notre site www.ithomeproducts.com / support.

Innovative Technology Electronics Corp.
1 Channel Drive
Port Washington, NY 11050
Toll free: 1-877-483-2497
Site Internet pour de l'aide: www.ithomeproducts.com/support

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus
LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR (IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PERIODE DE CETTE GARANTIE.
Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.